



COMFORT




NOISE
REDUCTION



FIT

SANA 8021

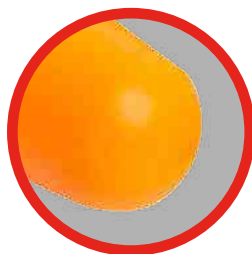

KENMERKEN

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- Voorzien van een koordje
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk als privé
- Dispenser à 200 paar
- Gemiddelde dempingswaarde SNR 34 dB(A)
- Product voor éénmalig gebruik

Artikelnummer: 3.78.021.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Industrie
- Scheepvaart
- Luchtvaart
- Automotive
- Onderhoud

KLEUR


Oranje

MATEN

One size

VERPAKKING

- 200 paar per dispenser
- 10 dispensers in omdoos



SNR 34 dB(A)

CE 2849
EN 352-2:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE DISPENSER (200 PAAR)	EAN-CODE 10 DISPENSERS (OMDOOS)
One size	3.78.021.00	8718249060014	8718249060021

DEMPINGSGEGEVENS

Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-2:2002.

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	33.0	33.3	36.1	37.1	36.1	41.8	38.5
Standaarddeviatie (dB)	6.7	7.6	7.4	4.7	4.8	3.6	3.9
Aangenomen bescherming (dB)	25.3	25.7	28.7	32.4	31.3	38.2	34.6

SNR: 34 dB

H: 33 dB


M: 31 dB

L: 28 dB

Nominale diameter: 6-12 mm



PLAATSINGSINSTRUCTIES

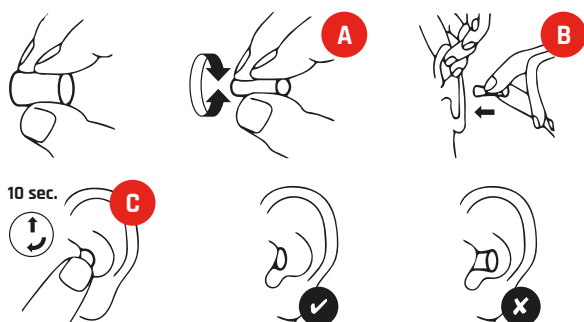

- A** Rol het oordopje tussen duim en wijsvinger totdat de gewenste dikte is bereikt.
- B** Gebruik de andere hand om uw oor op te tillen om voldoende ruimte in de gehoorgang te creëren om het oordopje te plaatsen.
- C** Duw het opgerolde oordopje in de gehoorgang terwijl u hem draait en laat uitzetten voordat u de lawaaiige omgeving binnengaat.

Het is vereist om te zorgen voor een goede pasvorm bij het dragen van oordopjes. Nadat u de oordopjes heeft gebruikt, verwijdert u ze langzaam uit het oor en draait u ze enigszins rond om beschadiging te voorkomen. **Waarschuwing:** Gebruik geen oordopjes die een draad hebben, voor het geval het draad ergens vast zou komen te zitten of verstrikt zou raken.


TESTINSTITUUT

Deze oordopjes zijn gecertificeerd door: INSPEC International B.V. (Notified Body nr. 2849), Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, Nederland.


CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELN

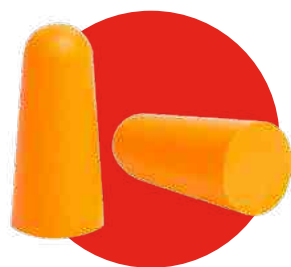

SANA 8011-I
Art. nr. 3.78.011.00

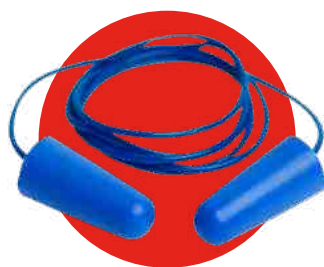

SANA 8026 (DETECTABLE)
Art. nr. 3.78.026.00

UW LEVERANCIER: