



VIEW





COMFORT



DURABLE

COLO 8550

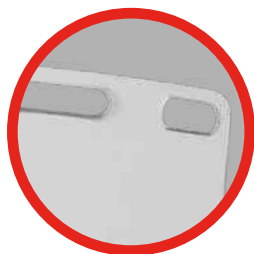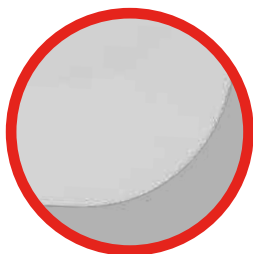

KENMERKEN

- Vizier is gemaakt van polycarbonaat
- Antikras en antidamp-coating
- Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
- Dit vizier is ontworpen om het gezicht van de drager te beschermen tegen een verscheidenheid aan risico's waartegen een bril of veiligheidsbril alleen niet voldoende is
- Het vizier kan gecombineerd worden met de OXXA Casita 8500 of met de OXXA Colima 8510 gecombineerd met een OXXA veiligheidshelm
- Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H)
- Dikte: 2,2 mm
- Gewicht: 224 gram

Artikelnummer: 7.78.550.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Scheepsbouw
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Petrochemie
- Transport en logistiek

KLEUR

Transparant

MATEN

One size

VERPAKKING



- 1 stuk in PE zak
- 50 stuks in omdoos



EN 166:2001
EN 170:2002

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK (PE ZAK)	EAN-CODE 50 STUKS (OMDOOS)
One size	7.78.550.00	8718249044274	8718249044298

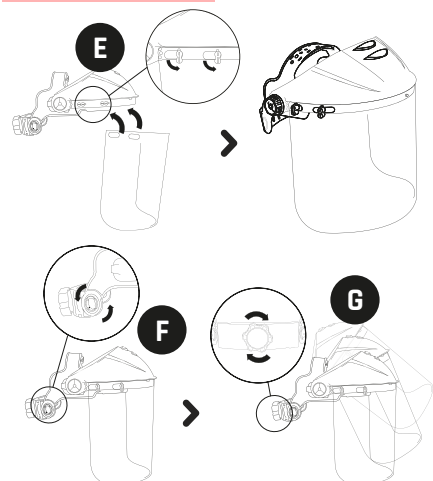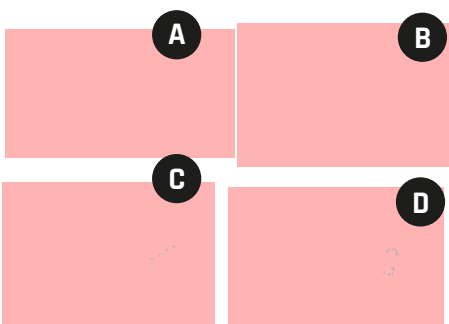

OPZETINSTRUCTIES

Montage en instelling vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm en vizier

De vizierhouder t.b.v. veiligheidshelm moet altijd gebruikt worden in combinatie met het vizier om te kunnen voorzien van adequate bescherming.

- Plaats de vizierhouder in de helmadapter (figuur A)
- Schuif de samengestelde vizierhouder & helmadapter in de sleuven aan beide zijden van de helm (figuur B)
- Pas de lengte van de vizierhouder aan door de armen naar achteren en naar voren te schuiven tot hij goed zit (figuur C)
- Gebruik de knoppen om de vizierhouder vast of los te draaien en om de stand van de vizierhouder te wijzigen (figuur D)

Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan weerszijden van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. Voor verwijdering van een component dan dienen de instructies omgekeerd uitgevoerd te worden.

Montage en instelling vizierhouder en vizier

De vizierhouder moet altijd gebruikt worden in combinatie met het vizier om te kunnen voorzien van adequate bescherming.

- Het vizier moet geplaatst worden op de vizierhouder. Plaats het vizier met het gat in het midden over het pennetje in het midden van de vizierhouder. Schuif erna het vizier onder de twee steuntjes aan weerszijden van het pennetje in het midden. Aan beide zijden van de vizierhouder zitten twee vergrendelingspalletjes. Schuif het vizier aan één kant over deze twee vergrendelingspalletjes en draai deze om zodat het vizier vast komt te zitten. Herhaal dit vervolgens ook aan de andere zijde van het vizier. Hierna is het product gereed voor gebruik. (figuur E)
- Met de twee wieltjes aan de linker- en rechterzijde van de houder kunt u de houder strakker of losser aandraaien (figuur F)
- Het binnenwerk met draaiknop wordt verstelt door de draaiknop op het binnenwerk naar de gewenste stand te draaien. Met de draaiknop kunt u de houder losser en vaster draaien (figuur G)

LENSMARKERING

2-1,2 OXXA 1 BT 3 8 9 CE EN 166

2-1,2 = Ultraviolet filters conform EN 170:2002

1 = Optische klasse 1 (Geschikt voor continue werkzaamheden)

B = Medium impact

T = Bescherming tegen impact bij extreme temperaturen (+55°C / -5°C)

3 = Bescherming tegen vloeistofdruppels en spatten

8 = Bescherming tegen elektrische boogontladingen door kortsluiting

9 = Bescherming tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen

OPSLAG, ONDERHOUD EN REINIGING

Houd het product in de originele verpakking. Sla het product op in een droge, schone en geventileerde ruimte bij een normale kamertemperatuur. Houd de producten uit de zon en uit de buurt van chemische en schurende stoffen. Voor het reinigen altijd spoelen met water op kamertemperatuur (20°C ± 5°C) met een mild reinigingsmiddel. Indien nodig kan er een kleine hoeveelheid ontsmettingsmiddel toegevoegd worden. Gebruik geen heet water of oplosmiddel. Het vizier dient gereinigd te worden met zachte zeep en water. Droog altijd met een zachte doek. Gebruik nooit een schurende doek en niet bij een warmtebron dragen. Droge reiniging of reiniging met een grove doek zal krassen op het vizier veroorzaken.

TESTINSTITUUT

Dit vizier is gecertificeerd door: BSI Group The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), John M. Keynesplein 9, 1056 EP Amsterdam, Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

GERELATEERDE ARTIKELN



CASITA 8500
Art. nr. 7.78.550.00



COLIMA 8510
Art. nr. 7.78.510.00

UW LEVERANCIER: